
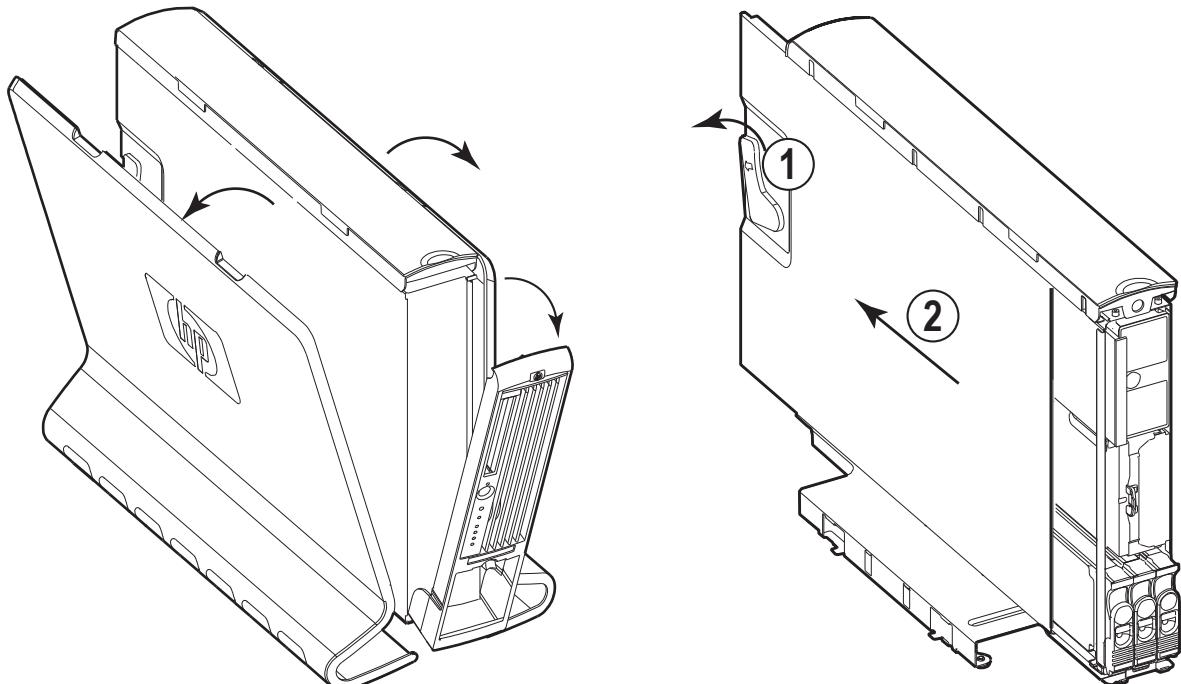


# HP Workstation ZX6000 und HP Server RX2600 – Installation

## Entfernen der Abdeckung

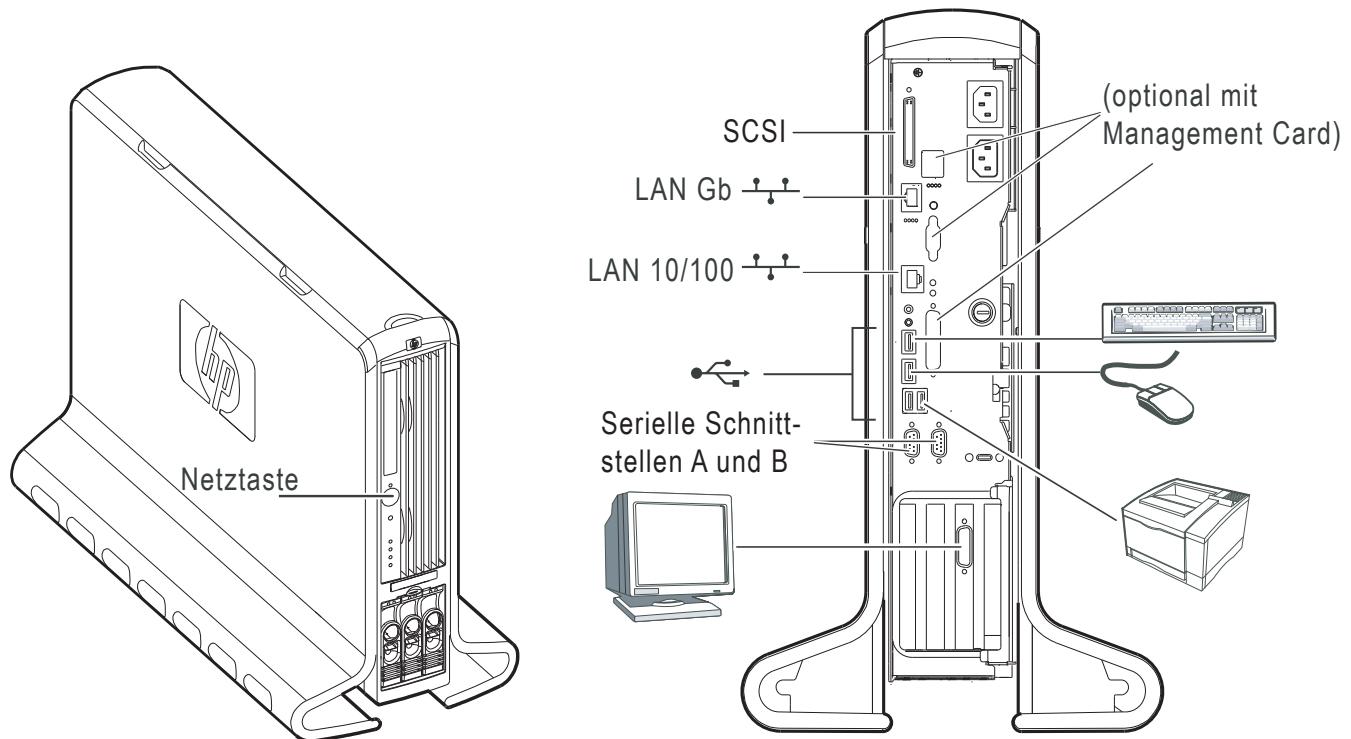

## Weitere Informationen


Installation von Workstation oder Server  
 - Siehe *Operation and Maintenance Guide* unter:  
<http://www.hp.com/go/workstationsupport>

- Eine vollständige Liste der von HP unterstützten PCI-, PCI-X-, und AGP-Karten finden Sie unter:  
[http://www.hp.com/support/itanium\\_tpl](http://www.hp.com/support/itanium_tpl)

Informationen zur Verwendung nicht unterstützter Karten finden Sie in den Errata-Hinweisen unter: [http://www.hp.com/support/itanium\\_ipf](http://www.hp.com/support/itanium_ipf)

Hinweis:  
 Die Funktionen des Anschlusses für die Grafikanzige an der optionalen HP Management Processor Card (A6875A) werden von der HP Workstation ZX6000 nicht unterstützt, wenn im System eine AGP-Grafikkarte installiert ist. Alle übrigen Funktionen der HP Management Processor Card werden unterstützt.

## Position der Komponenten

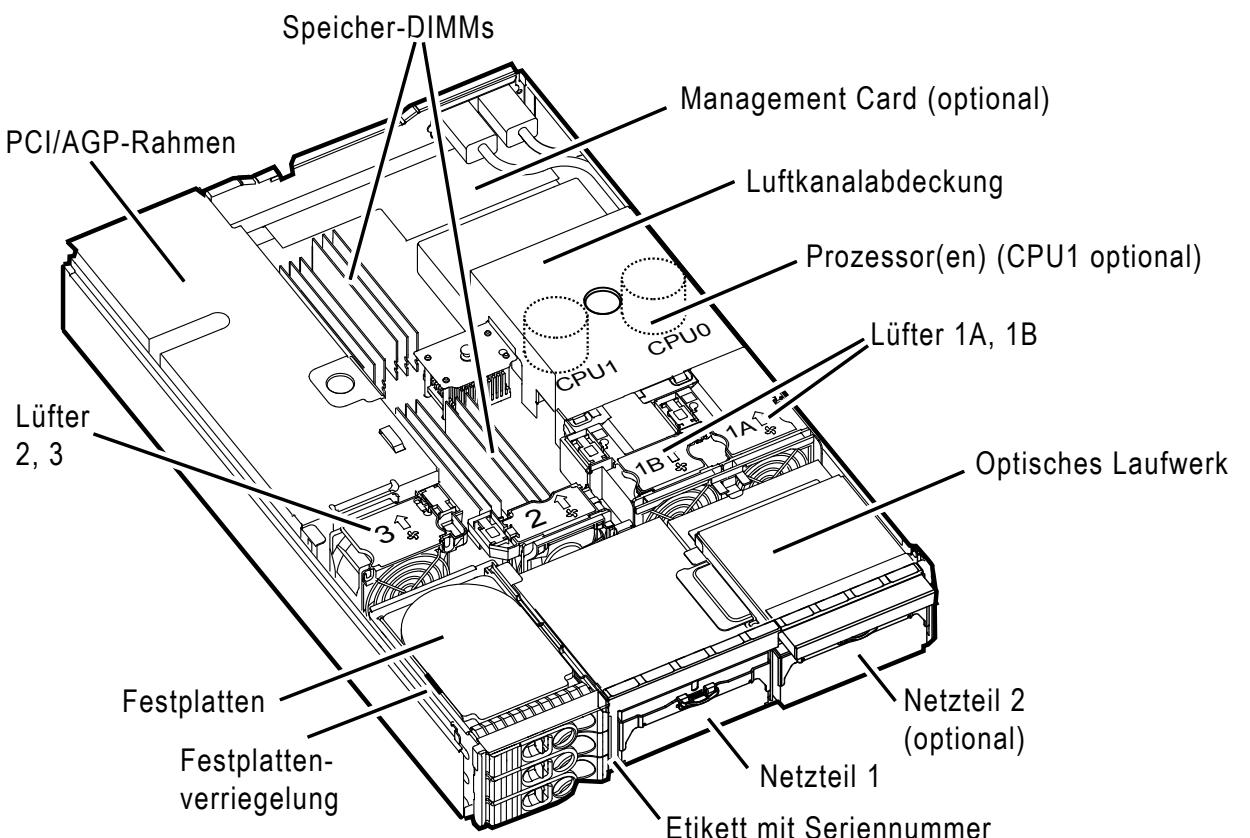

Printed in U.S.A.  
 Teilenummer: A7857-90008



A7857-90008

